




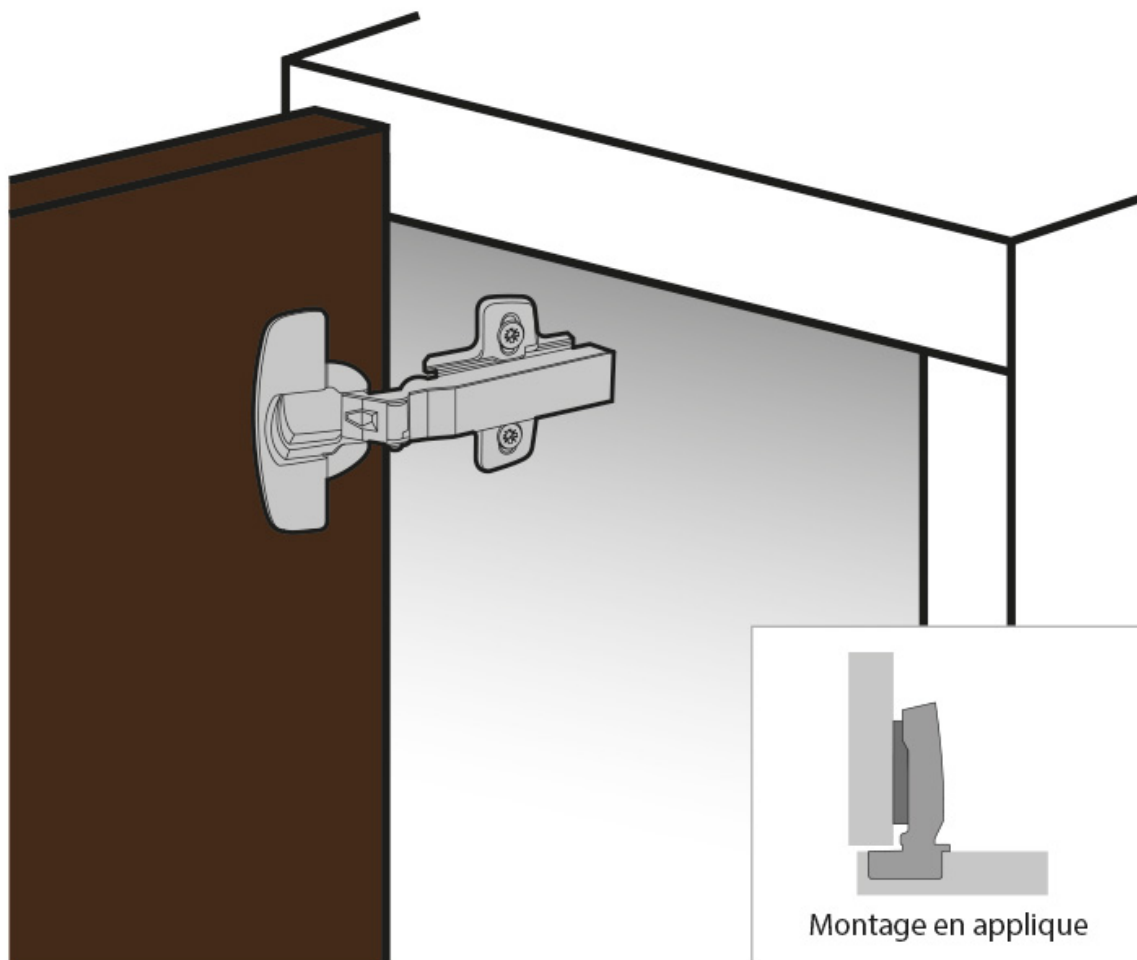

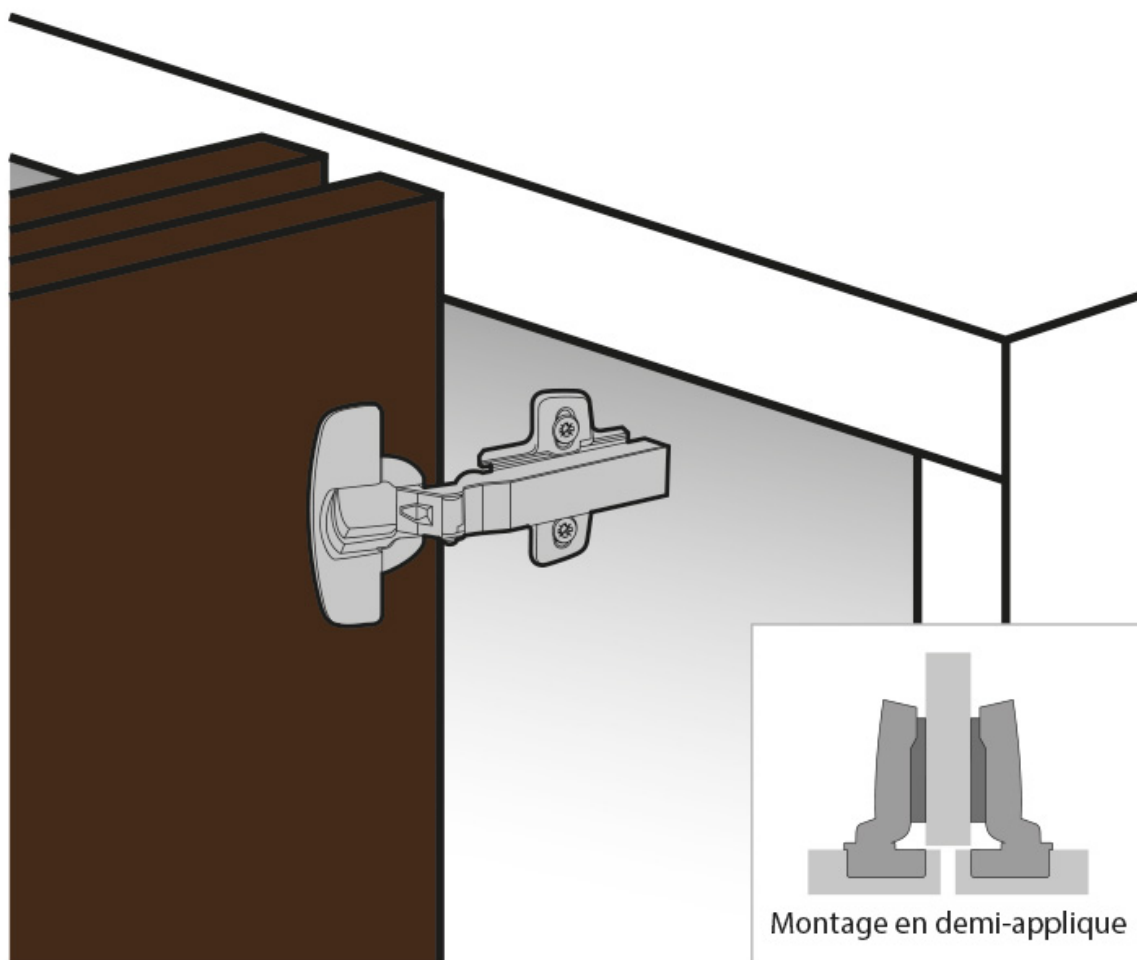


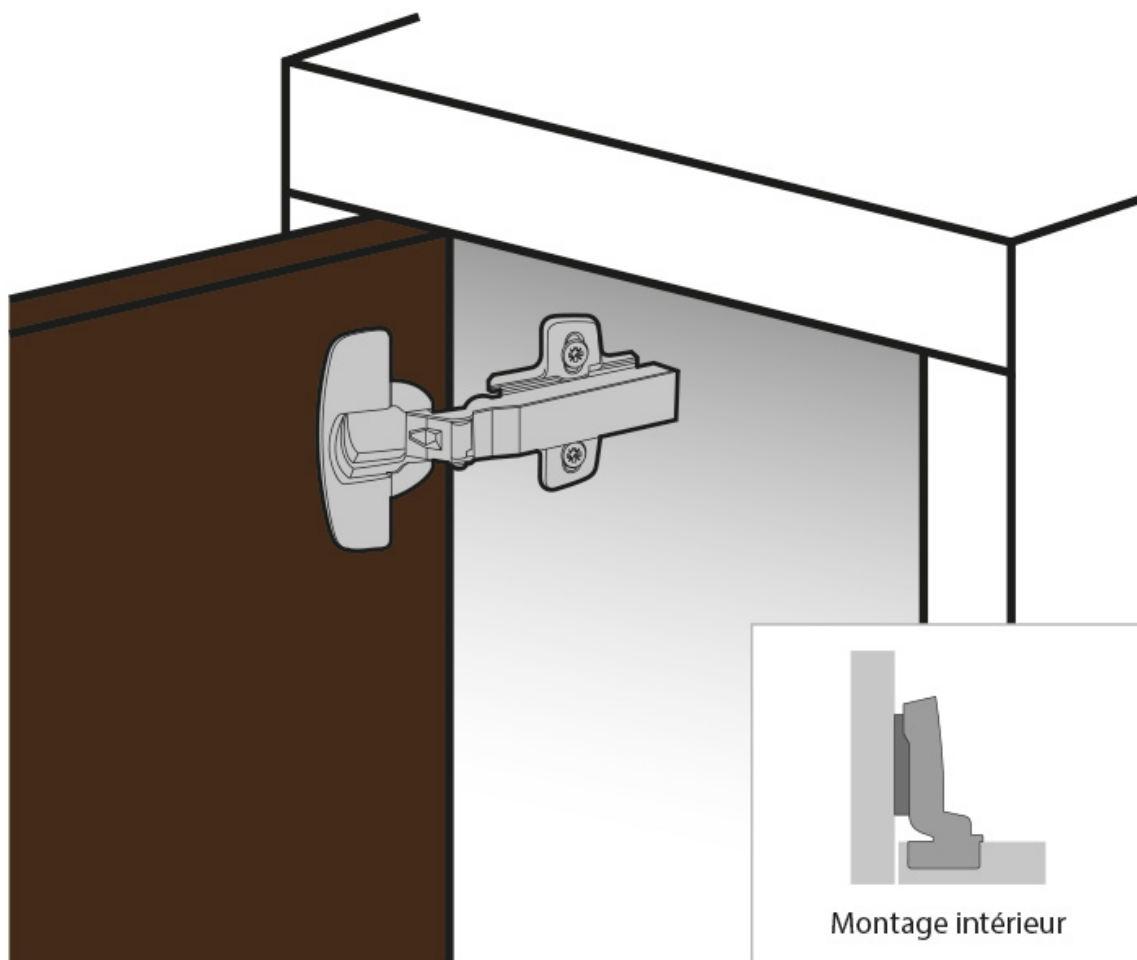


<http://www.qama.fr/charniere-165sensys-8657i-p56125>

CHARNIÈRE SENSYS 165° 8657I / 8657


HETTICH

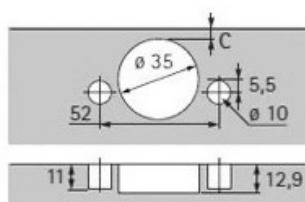

TH 54

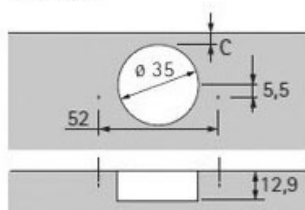


TH 52

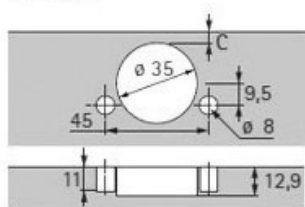

TB 53

TB 55

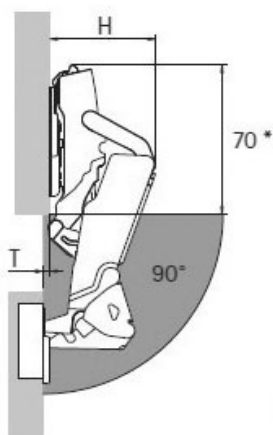

Basis B 12,5 mm



Basis B 3 mm



<http://www.qama.fr/charniere-165sensys-8657i-p56125>



Tel : 02 43 13 49 49

Fax : 02 43 30 26 16

www.qama.fr

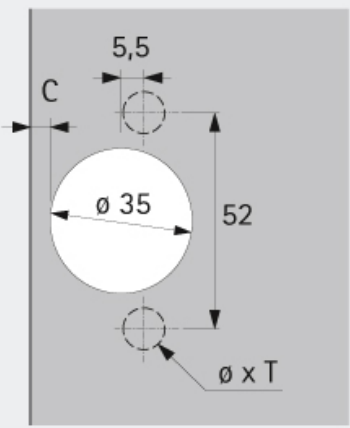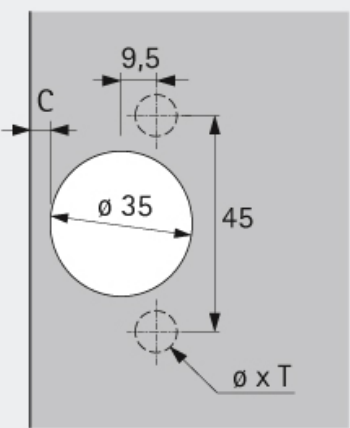Montage du boîtier	Schéma de perçage	Alésage de fixation $\varnothing \times T$ mm
à visser TH 52		-
à enfoncer TH 53		$\varnothing 10 \times 11$
Montage rapide Fix THS 55		$\varnothing 10 \times 6$
		
Montage rapide Fix TB 55		$\varnothing 8 \times 6$