

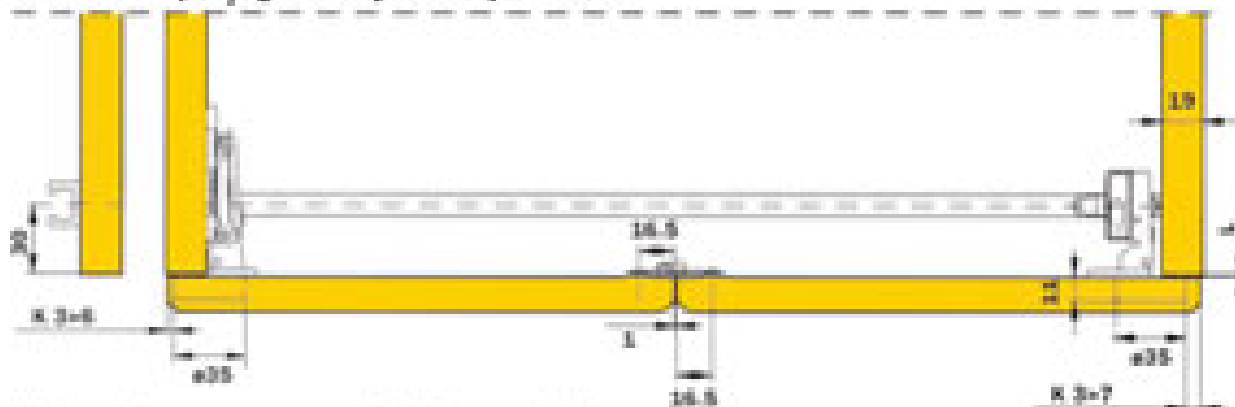


distance de perçage sans joint de protection

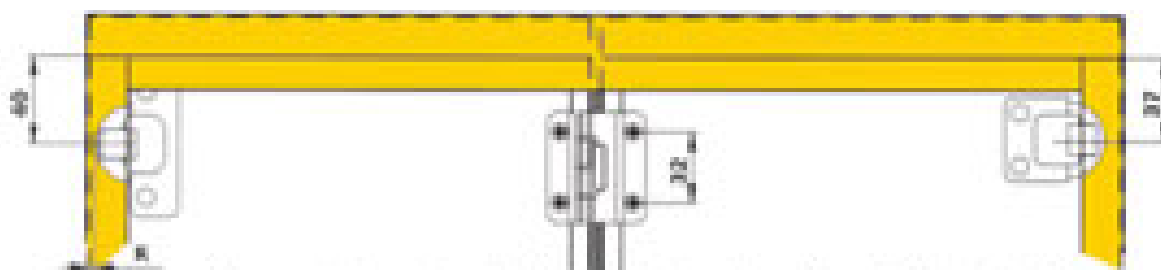

distance de perçage avec joint de protection

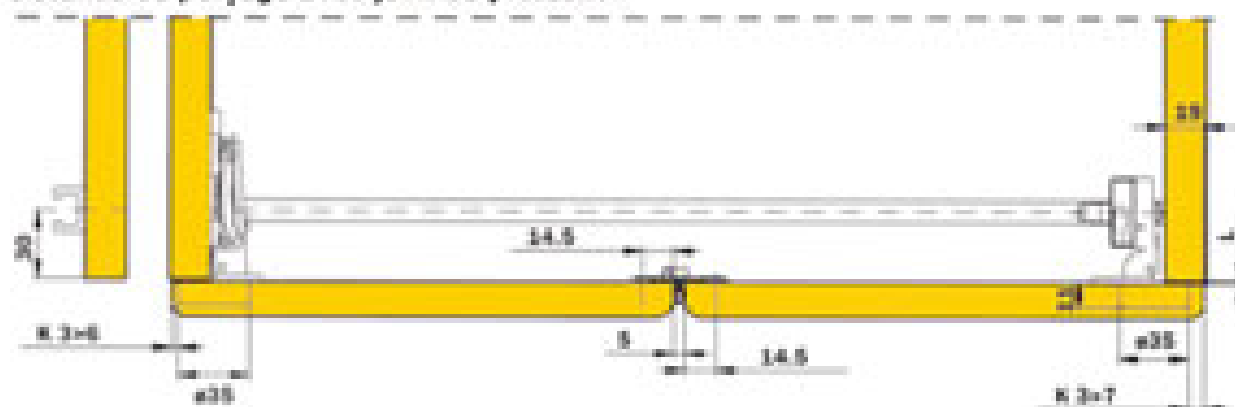

- Charnière centrale : la partie étroite de la charnière doit être vissée sur le côté de la porte fixe, la partie large sur la porte en mouvement.