

FERRURE DE PORTE RELEVABLE FREESPACE

KESSEBOHMER

 KESSEBOHMER

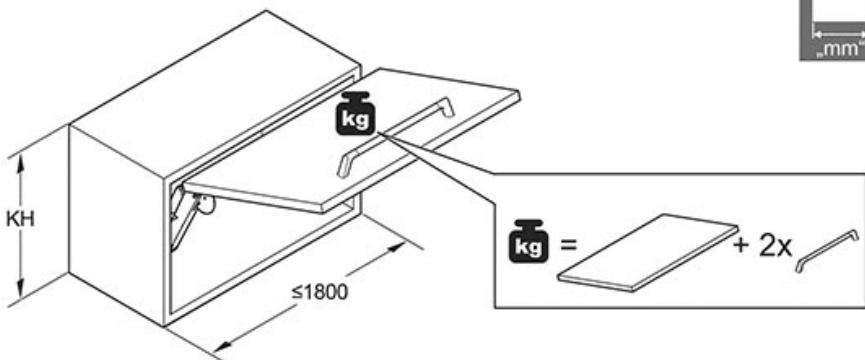


Diagram illustrating the installation of the door hardware. The main view shows a door with a handle and a lock mechanism. The height of the door is labeled KH, and the width is labeled ≤1800. A detail view shows the kg component, which is a combination of a plate and two screws.

KH	kg B	kg C	kg D	kg E	kg F
225	2,3 – 4,3	3,8 – 7,1	6,4 – 9,3	9,2 – 13,4	13,4 – 19,1
250	1,9 – 3,9	3,4 – 6,4	5,8 – 9,1	8,3 – 12,6	12,1 – 17,2
275	1,9 – 3,5	3,1 – 5,8	5,3 – 8,2	7,5 – 12,0	11,0 – 15,6
300	1,7 – 3,2	2,8 – 5,3	4,8 – 7,5	6,9 – 11,0	10,1 – 14,3
325	1,6 – 3,0	2,6 – 4,9	4,4 – 7,0	6,4 – 10,2	9,3 – 13,2
350	1,5 – 2,8	2,4 – 4,6	4,1 – 6,5	5,9 – 9,5	8,6 – 12,3
375	1,3 – 2,6	2,2 – 4,3	3,8 – 6,0	5,5 – 8,8	8,1 – 11,4
400	1,2 – 2,4	2,1 – 4,0	3,6 – 5,6	5,2 – 8,3	7,6 – 10,7
425	1,1 – 2,3	2,0 – 3,8	3,4 – 5,3	4,9 – 7,8	7,1 – 10,1
450	1,0 – 2,1	1,9 – 3,5	3,2 – 5,0	4,6 – 7,3	6,7 – 9,5
475	1,0 – 2,0	1,8 – 3,4	3,0 – 4,7	4,3 – 7,0	6,4 – 9,0
500	0,9 – 1,9	1,7 – 3,2	2,9 – 4,5	4,1 – 6,6	6,0 – 8,6
525	0,9 – 1,8	1,6 – 3,0	2,7 – 4,3	3,9 – 6,3	5,7 – 8,2
550	0,8 – 1,7	1,5 – 2,9	2,6 – 4,1	3,7 – 6,0	5,5 – 7,8
575	0,8 – 1,7	1,4 – 2,8	2,5 – 3,9	3,6 – 5,7	5,2 – 7,4
600	0,8 – 1,6	1,4 – 2,7	2,4 – 3,7	3,4 – 5,5	5,0 – 7,1
625	0,7 – 1,5	1,3 – 2,5	2,3 – 3,6	3,3 – 5,3	4,8 – 6,8
650	0,7 – 1,5	1,3 – 2,4	2,2 – 3,5	3,2 – 5,1	4,6 – 6,6

<http://www.qama.fr/ferrure-de-porte-relevable-freespace-p63539>



Tel : 02 43 13 49 49

Fax : 02 43 30 26 16

www.qama.fr

FREE SPACE STANDARD

KH	FREEspace - G		FREEspace - H	
	Charge en Kg		Charge en Kg	
	Mini	Maxi	Mini	Maxi
225				
250				
275				
300				
325				
350	11,7	18,9	18,0	25,7
375	10,9	17,6	16,8	24,0
400	10,2	16,5	15,8	22,5
425	9,6	15,5	14,8	21,2
450	9,1	14,7	14,0	20,0
475	8,6	13,9	13,3	18,9
500	8,2	13,2	12,6	18,0
525	7,8	12,6	12,0	17,1
550	7,4	12,0	11,5	16,4
575	7,1	11,5	11,0	15,7
600	6,8	11,0	10,5	15,0
625	6,5	10,6	10,1	14,4
650	6,3	10,2	9,7	13,8