




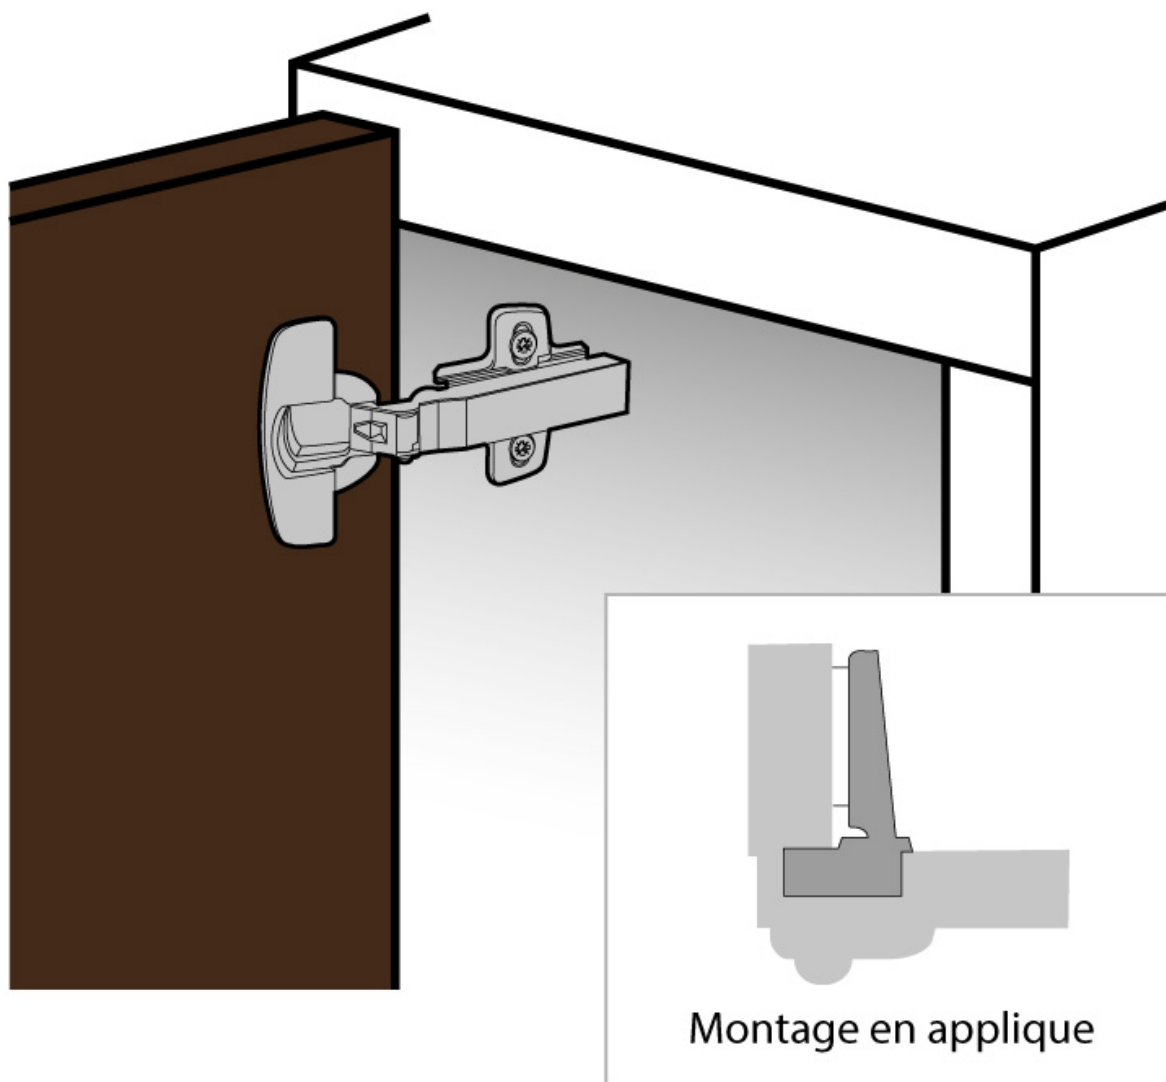

<http://www.qama.fr/intermat-9935-p23653>

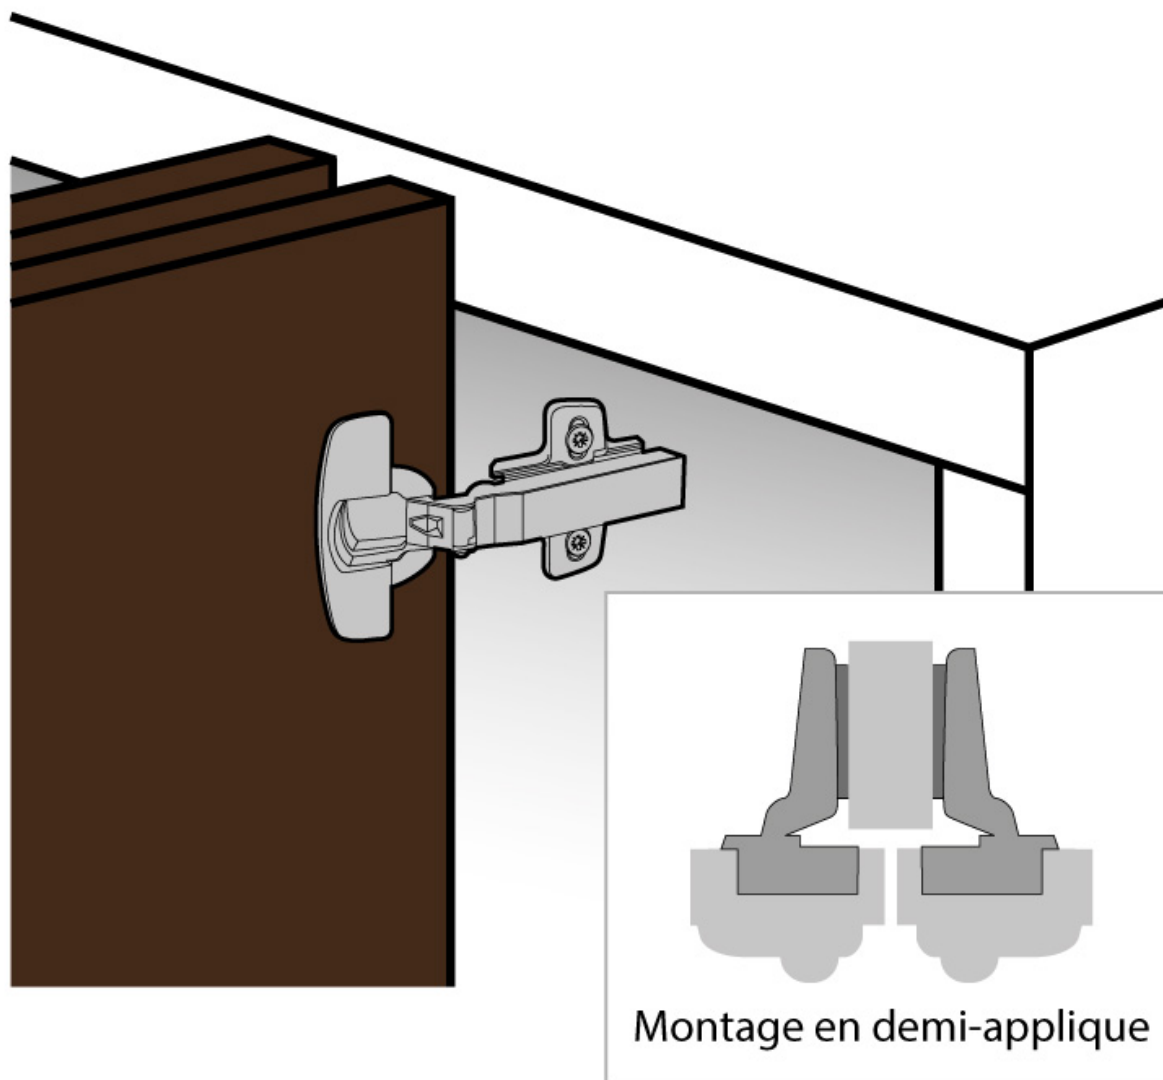

<http://www.qama.fr/intermat-9935-p23653>

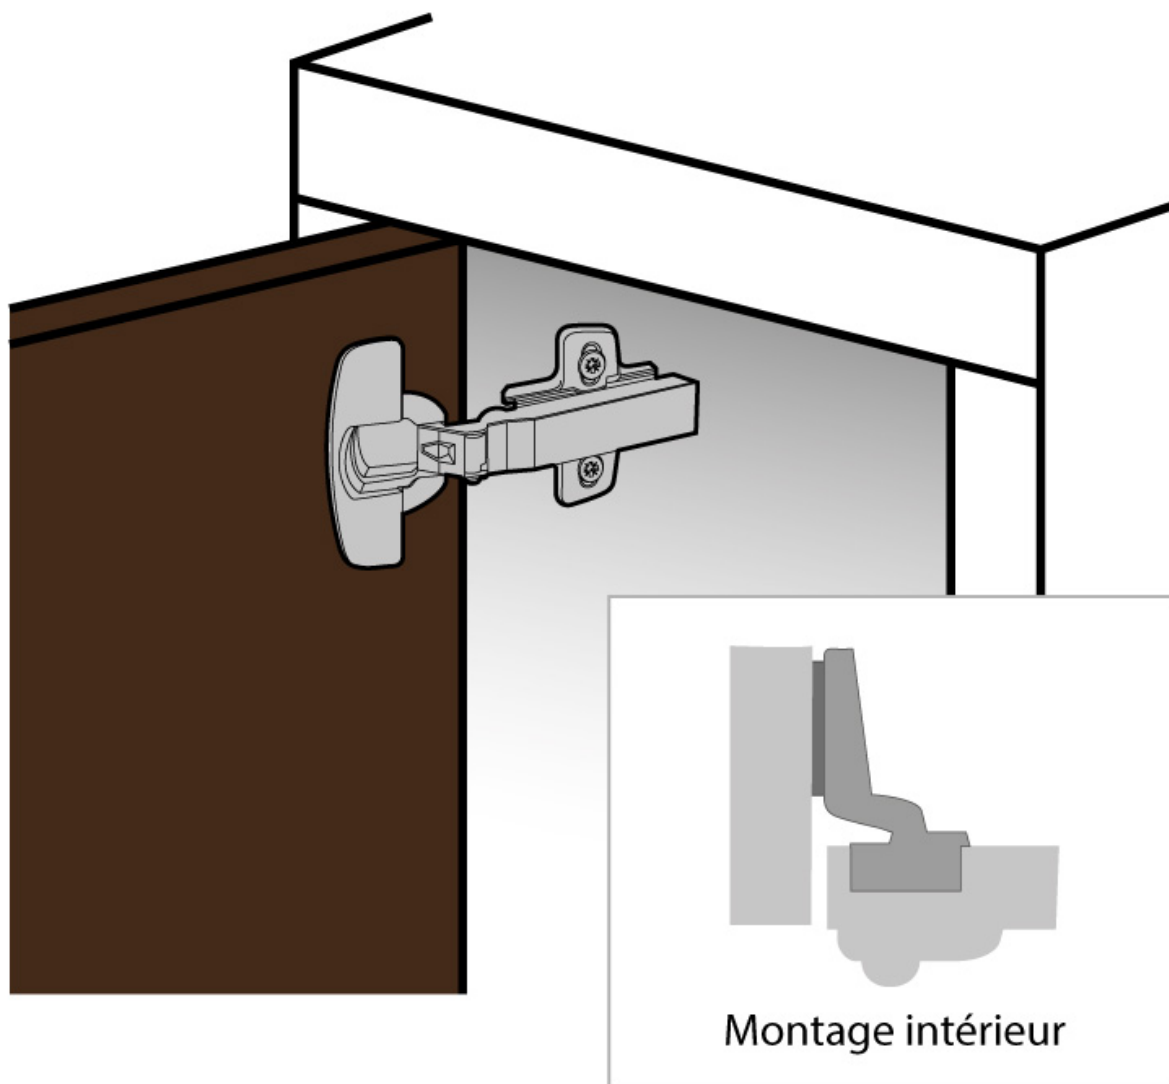

<http://www.qama.fr/intermat-9935-p23653>

Montage du boîtier	Schéma de perçage
à visser TH 22 / L	