


CHARNIÈRE INTERMAT 110° 9943

HETTICH

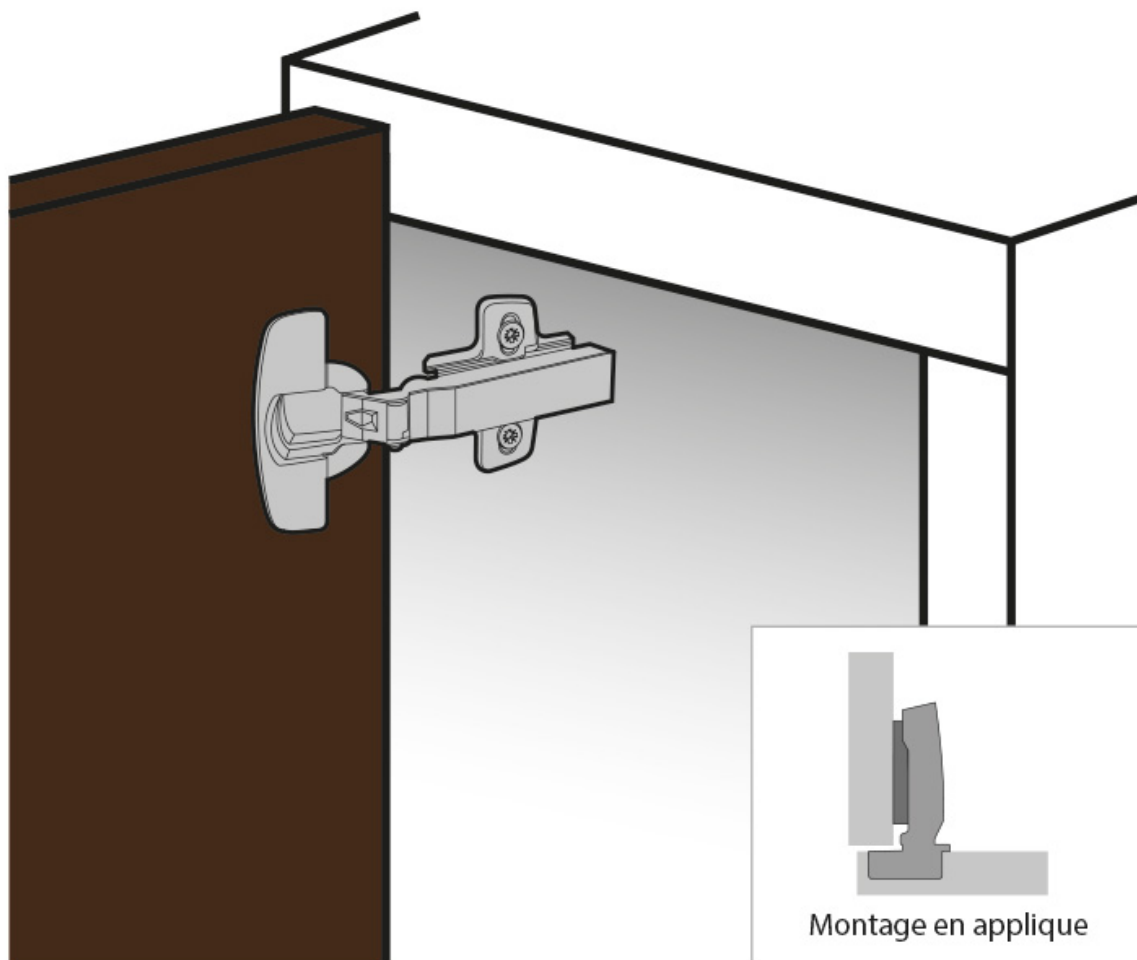

<http://www.qama.fr/intermat-9943-t42-p28139>




Tel : 02 43 13 49 49

Fax : 02 43 30 26 16

www.qama.fr

CHARNIÈRE INTERMAT 110° 9943

HETTICH

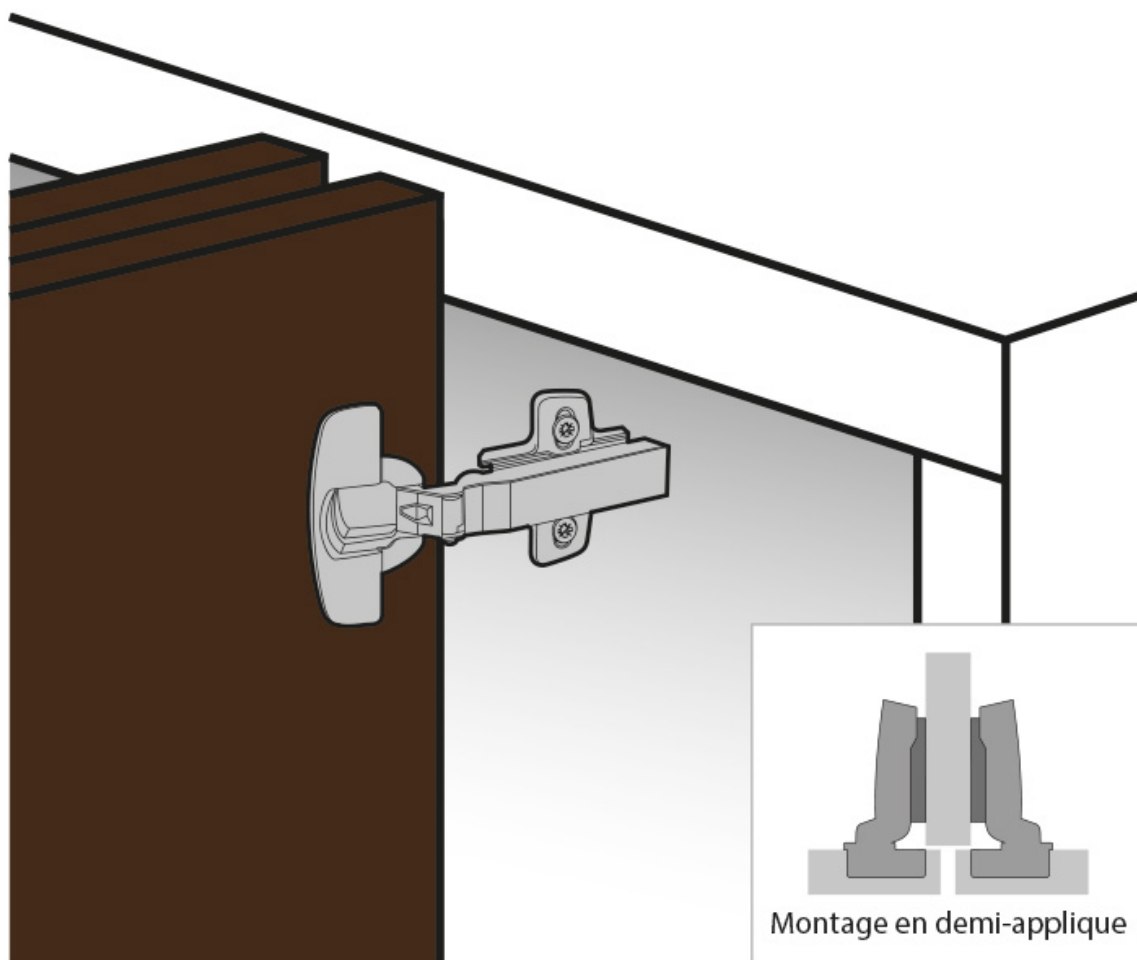

<http://www.qama.fr/intermat-9943-t42-p28139>




Tel : 02 43 13 49 49

Fax : 02 43 30 26 16

www.qama.fr

CHARNIÈRE INTERMAT 110° 9943

HETTICH

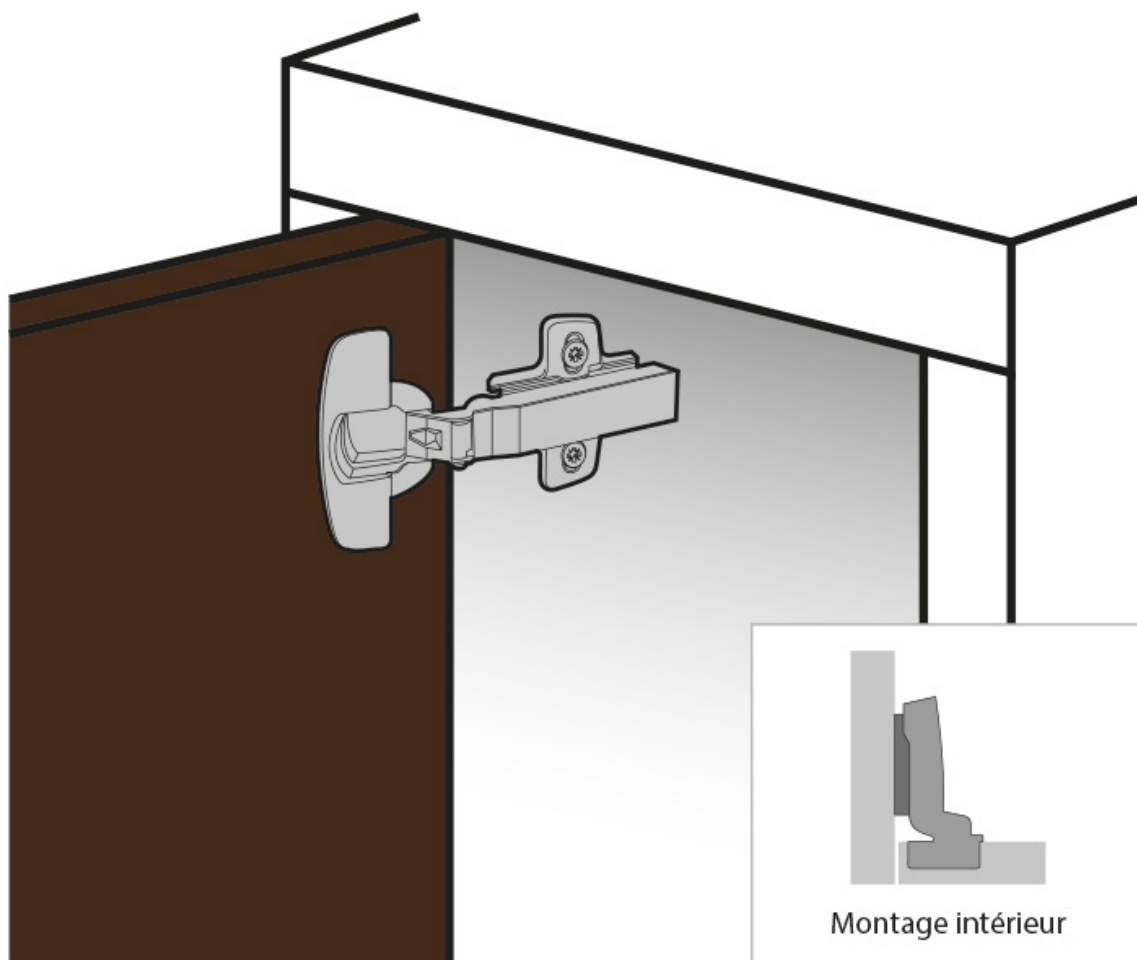



<http://www.qama.fr/intermat-9943-t42-p28139>



Tel : 02 43 13 49 49

Fax : 02 43 30 26 16

www.qama.fr

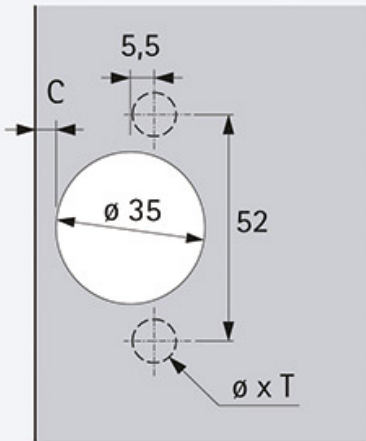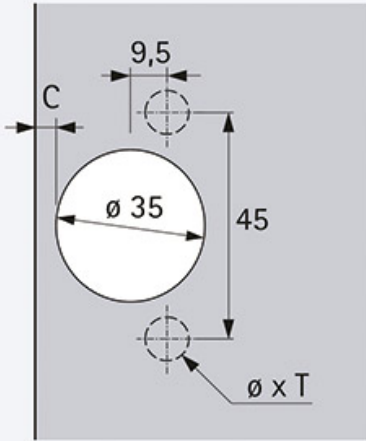Montage du boîtier	Schéma de perçage	Alésage de fixation $\varnothing \times T$ mm
à visser TH 42		
à enfoncer TH 43		$\varnothing 10 \times 11$
Montage rapide Fix TH 45		$\varnothing 10 \times 6$
avec manchons à expansion prém. TH 48		$\varnothing 10 \times 11$
à enfoncer TB 43		$\varnothing 8 \times 11$
Montage rapide Fix TB 45		$\varnothing 8 \times 6$
avec manchons à expansion prém. TB 48		$\varnothing 8 \times 11$