

PARCLOSE POUR CADRE VERRIÈRE DÉCORATIVE V30

SEED



<http://www.qama.fr/parclose-pour-cadre-verriere-p58888>




Tel : 02 43 13 49 49

Fax : 02 43 30 26 16

www.qama.fr

PARCLOUSE POUR CADRE VERRIÈRE DÉCORATIVE V30

SEED

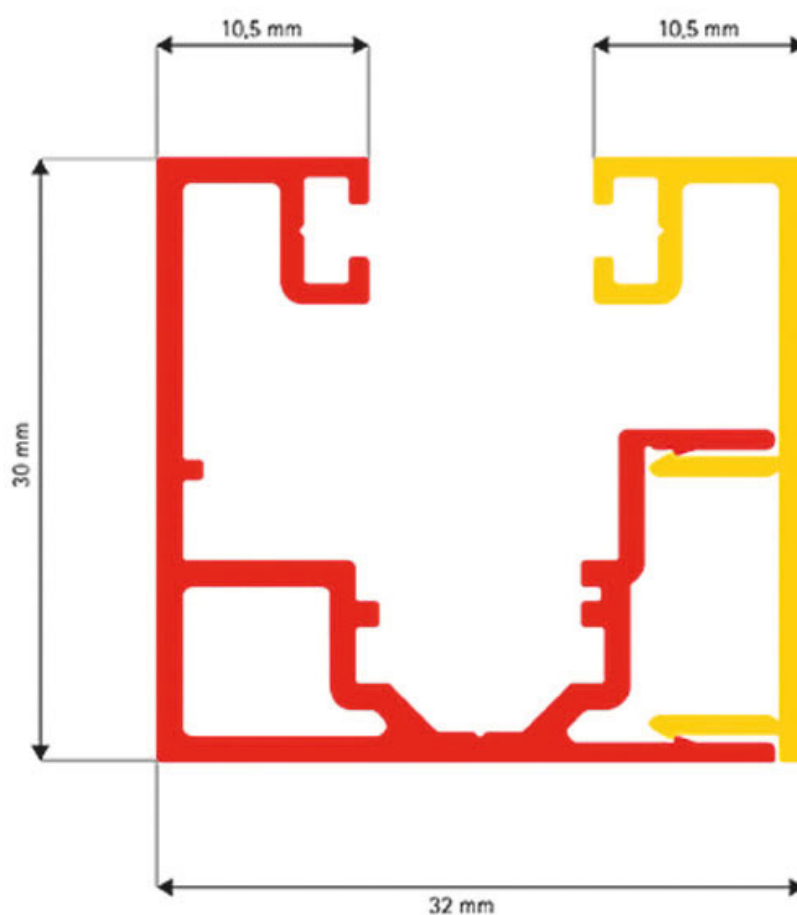

<http://www.qama.fr/parclose-pour-cadre-verriere-p58888>




Tel : 02 43 13 49 49

Fax : 02 43 30 26 16

www.qama.fr

Débit remplissage

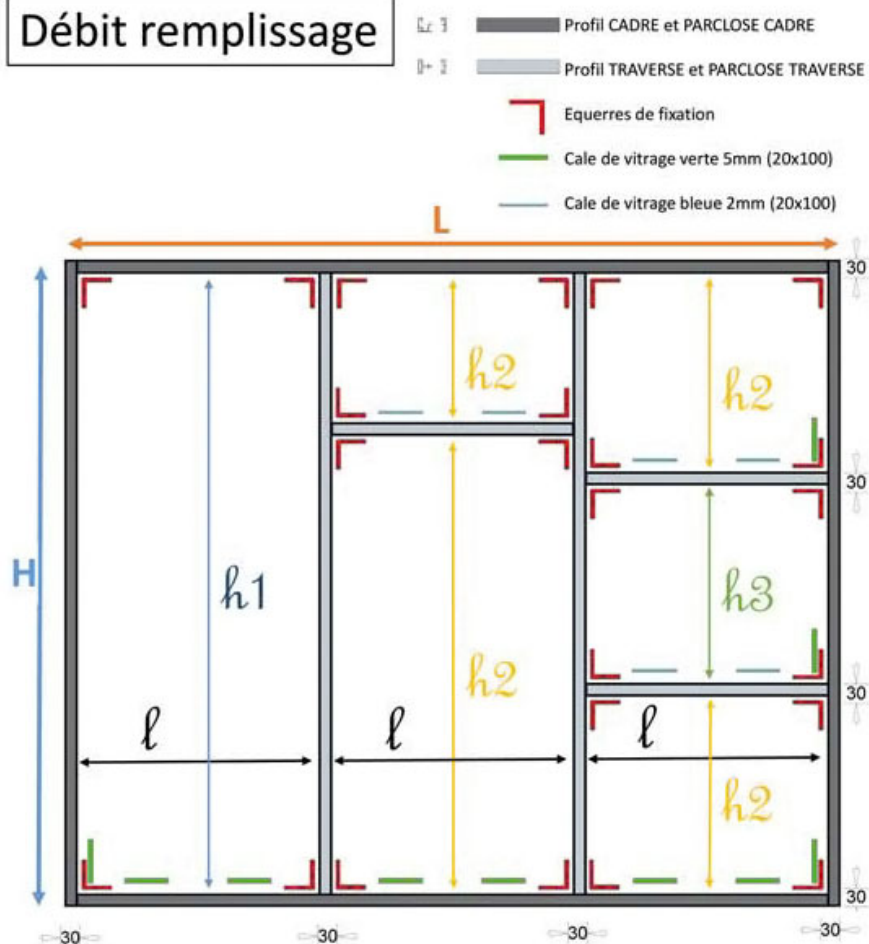

Remplissage :
CADRE/CADRE

Clair : $h_1 + 32\text{mm}$

$l + 18\text{mm}$

Remplissage :
CADRE/TRAVERSE

Clair : $h_2 + 23\text{mm}$

$l + 18\text{mm}$

Remplissage :
TRAVERSE/TRAVERSE

Clair : $h_3 + 15\text{mm}$

$l + 18\text{mm}$

PARCLOSE POUR CADRE VERRIÈRE DÉCORATIVE V30


SEED



Débit Aluminium

A) PRISE DE COTE DU CADRE

Prendre les valeurs **H** et **L** les plus faibles

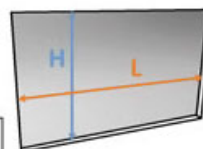

B) DECOUPE DES PROFILS

$$\ell = \frac{L-30}{\text{Nbre remplissage}} - 30$$

Hauteur H =	Largeur L =	Résultat	Quantité
	Profil Cadre Horizontal = L -60mm		
	Profil Cadre Vertical = H		
	Profil Traverse Horizontal = ℓ		
	Profil Traverse Vertical = H -60mm		
	Profil Parclose Cadre horizontal = L -60mm		
	Profil Parclose Cadre Vertical = H		
	Profil Parclose Traverse Horizontale = ℓ		
	Profil Parclose Traverse Verticale = H -60mm		

C) MISE EN PLACE DES JOINTS DANS TOUS LES PROFILS

REMPLISSAGE	CADRE et TRAVERSE	PARCLOSE CADRE et PARCLOSE TRAVERSE
6 mm ou 33.2	Joint bulle 	Joint plat 
8 mm	Joint bulle 	Sans
10 mm	Sans	Sans

Pour une verrière sans remplissage, pas de joint à la fabrication. Mise en place du joint top plat au montage.

Perçage Ø4 des profils cadre avant assemblage pour la fixation du cadre

<http://www.qama.fr/parclose-pour-cadre-verriere-p58888>



Tel : 02 43 13 49 49

Fax : 02 43 30 26 16

www.qama.fr